

数字式直流过载、过电流继电器使用说明



流、过电流响应时间、过载电流、过载时间可通过面板按键设置，兼作数字式直流电流表。

(2) 继电器复位有自动和手动两种方式可选。

(3) 保护输出类型为继电器式，过电流、过载分别独立控制。

(4) 自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。

• 产品的部分功能和参数可按用户要求定制

一、产品功能

(1) 具有过电流、过载保护(热继电器)功能，过电

二、技术参数

参数名称	型号及参数值		备注
测量范围	EIR-RDH-5	EIR-RDH-A	超过 5A 需配分流器 (可选 40~100mV)
	0.00~5.00A	0~99.9~999A	
误差	0.5 级		
继电器最小响应时间	约 35 毫秒		
输出继电器容量	3A/250VAC 或 3A/30VDC (阻性负载)		1 常开 1 常闭 (带公共端)
辅助工作电源	85~265VAC 或 110~360VDC 交直流通用		其他电源可定制
功耗	≤4VA		
安装方式	导轨安装		
外形尺寸	53mm×88mm×58mm		
重量	<400 克		
使用环境温度	-20~60℃		
使用环境湿度	10~85%		
防护等级	IP30		

三、参数设置及调试

参数表

名称	功能	默认值及设置范围 (EIR-RDH-5)	默认值及设置范围 (EIR-RDH-A)
C0	分流器额定电流 (A)	5(固定值)	100 (5~999)
C1	分流器额定输出电压 (mV)	5.00 (4.00~6.00)	75 (40~100)
HI	过电流设定值 (A)	4.00 (0.00~5.00)	80 (0~C0)
HΓ	过电流延时响应时间 (秒)	0 (0~99.9)	0 (0~99.9)
oL	过载电流 (A)	3.00 (0~5.00)	50 (0~C0)
oΓ	过载电流持续时间 (秒)	30 (0~999)	30 (0~999)
C2	复位方式	1 (1: 手动, 0: 自动)	1 (1: 手动, 0: 自动)
备注	C1 参数以出厂设置为准, 如所配分流器误差较大, 可微调 C1 参数		

1. 参数调试:

(1) 过电流: 当检测的电流大于过电流设定值 HI 并且在 HΓ 延时时间内电流始终大于设定值 HI, 过电流输出继电器动作, 当电流小于过电流设定值时,

过电流输出继电器立即释放。

(2) 过载: 当电流大于过载电流设定值 oL, 并且持续时间超过过载设定时间 oΓ, 过载输出继电器

动作，过载输出呈反时限特性（即电流越大过载响应越快）。过载继电器是根据电流产生的热量 Q ($Q=kI^2t$) 大小而动作的，这里 I 即为参数 oL ， t 为 $o\Gamma$ ，即电流越大，过载继电器动作时间越短，呈反时限特性。如设置参数 $oL=60A$ ， $o\Gamma=30$ 秒时，当实际检测电流为 $70A$ ，则继电器动作时间= $60^2 \times 30/70^2=22$ （秒）。

2. 参数修改

面板有三个操作按钮，其功能如下：

- (1) “SET”：设置键，每按一次显示参数名称。
- (2) “▲”：增加键，按 1 下，相应位的数字加 1，0~9~0 依次循环。
- (3) “▶/RESET” 为移位键/复位键，参数设置时作为移位键，每按 1 下，设置位循环右移；正常运行时，作为手动复位键：当被测电流恢复到正常值时，按此键，输出继电器复位到正常状态。

3. 设置步骤：

- (1) 按动“SET”键，直到数码管显示要修改的参数名称，再按“▶/RESET”键，显示该参数值，并且最高位闪烁。
- (2) 如果要改变该参数值，按“▲”键和“▶/RESET”进行修改。
- (3) 按“SET”键，保存修改后的数据，并自动进入下一个参数的设置。若 10 秒内无键按下自动退出设置状态。

注意：过电流、过载电流设置范围要求 $oL \leq C0$ ， $HI \leq C0$ ，并且参数设置不允许超过参数表中的设置范围，否则设置窗口显示“F”不能正常工作，需再按“SET”键重新设置。数码管显示“FULL”表示超量程。

4. 其他功能：

- (1) 校零：无电流输入而仪表显示不为零，按“▶/RESET”键并保持 3 秒。
- (2) 查看被测电流的最大值或最小值：按“▲”键切换查看，如按“▶/RESET”键最大值、最小值记录清零，重新捕捉。

注：过电流报警显示：数码管高两位显示：“0C”。过载报警显示：数码管低两位显示：“0L”。

5. 参数设置实例：(EIR-RDH-A)


采用的分流器为 100A/75mV，设置过电流保护为 80A，延时时间为 10 秒，过载电流 70A，持续时间 60 秒，自动复位，各参数设置如下：

名称	C0	C1	HI	HΓ	oL	oΓ	C2
设置值	100	75	80	10.0	70	60	0

四、分流器的配置

分流器由客户根据所测电流的大小自己配置，本机能检测的最大电流为分流器的额定电流。如需代配置分流器，请订货时说明。

五、端子接线

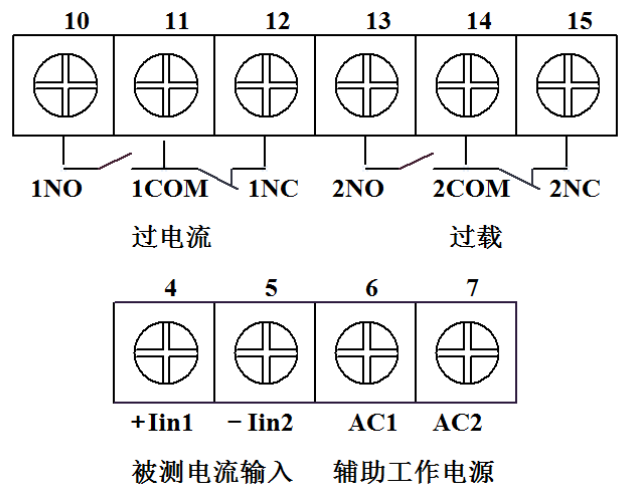

注：EIR-RDH-5 型直接将 4、5 端串入检测电路。

端子号	说明
4	分流器输出正极接入
5	分流器输出负极接入
6	辅助工作电源输入 1
7	辅助工作电源输入 2
10	过电流输出继电器常开触点
11	过电流输出继电器触点公共端
12	过电流输出继电器常闭触点
13	过载输出继电器常开触点
14	过载输出继电器触点公共端
15	过载输出继电器常闭触点

六、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

地址：南京市中山北路 281 号虹桥中心

电话：025-83422183 83406361 18951080568

传真：025-83254398

网站：<http://www.elc-mcu.com>

E-mail：elcmcu@163.com