

## RS485 转 USB 转接线说明书

### 一、主要特性

RS485 转 USB，直连 RS485，转换方便。

电气特性：兼容 RS485 标准，兼容 USB2.0

工作方式：异步半双工差分传输（RS485）

负载能力：连接 32 个 RS485 接口设备

工作状态：自动发送/接收数据，透传

波特率：50-2mbps，自动侦测串口信号速率使用范围：系统兼容 Win7/Win8/Win10（32 位/64 位）均可用




RS485 转 USB 转接线

### 二、USB 驱动软件的安装及参数的修改


#### 1、安装 CH341 驱动程序

#### 2、修改串口号及配置通讯参数

驱动程序安装好后，插入 USB 通讯电缆，再从电脑的“控制面板”中打开“设备管理器”，查看驱动是否安装成功，如发现有图下所示 USB 串口说明安装成功，系统默认串口为“COM2”，通讯参数波特率：9600，数据位：8，奇偶检验：无，停止位：1，如实际串口号及通讯参数不符，需按图示修改相关设置值。

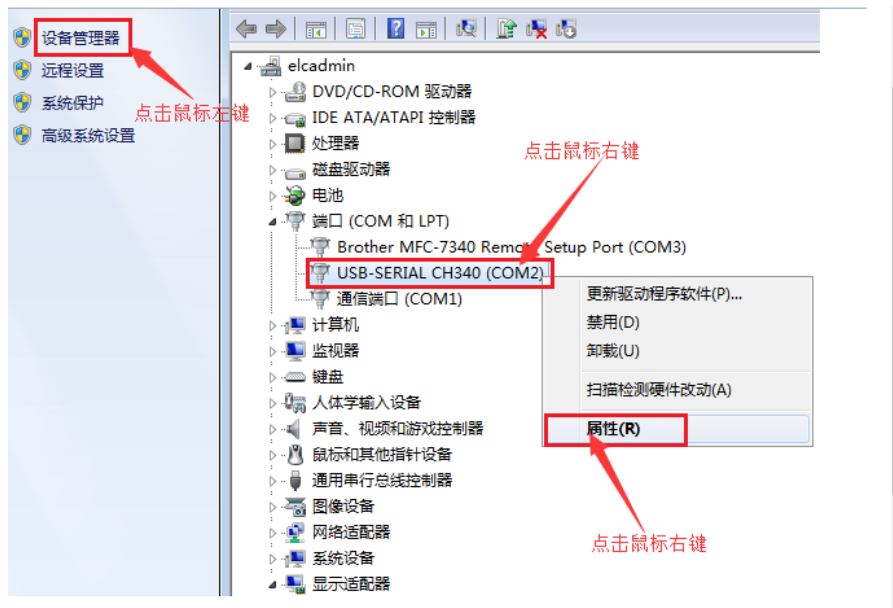

设备管理器

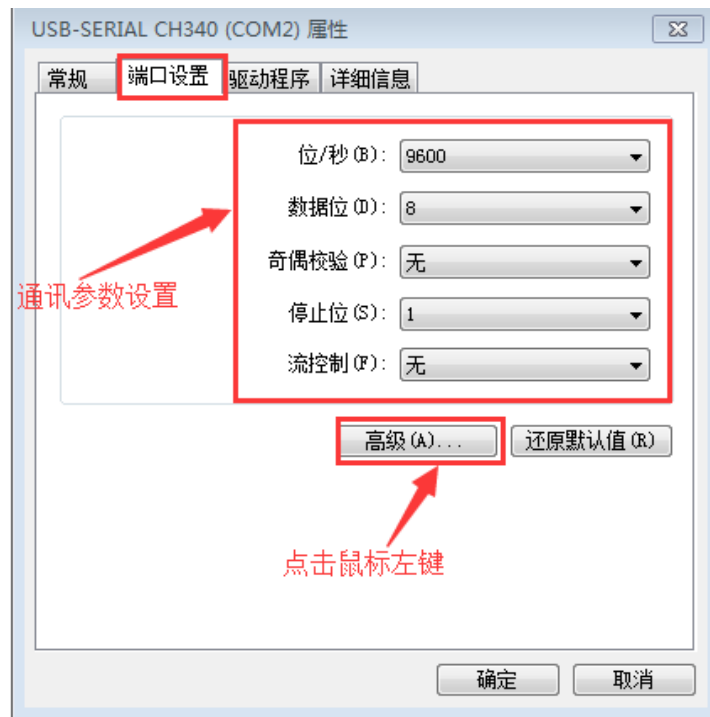

设置通讯参数



修改串口号