

数字式三相交流欠电压保护继电器使用说明



一、产品功能简介

1. 具有三相欠电压、失压、相序、缺相及相电压不平衡检测功能, 内部有报警蜂鸣器和输出继电器; 兼作数字式三相交流电压表。
2. 通过面板按键设置欠电压整定值及输出继电器延迟动作时间; 电压继电器复位有自动和手动两种方式可选。
3. 面板上面窗口显示检测的实际电压, 各相电压自动切换查看; 下面为设置窗口, 正常时显示欠电压设置值, 故障时显示故障代码

二、工作原理简介

1. **欠电压、失压检测:** 当电压正常时, 输出继电器(OUT2)吸合, 当任一路电压小于欠电压设定值(或失压), 且持续时间超过设定的延迟时间, 输出继电器(OUT2)释放。
2. **相序检测:** 此为可选项。若相序检测设为有效, 当出现相序错误时, 输出继电器(OUT1)吸合。若设置为无效, 则不影响继电器(OUT1)动作。
3. **三相电压不平衡检测:** 此为可选项。若三相不平衡检测设为有效, 当某一路电压超过或低于三相电压平均值设定的百分比, 且持续时间超过延时设定值, 输出继电器(OUT1)吸合, 若设置为无效, 则不影响继电器(OUT1)动作。(注: 相序检测和三相不平衡检测共用一个输出继电器, 故障类型由故障代码识别。)
4. 若相序检测和三相不平衡检测均设为无效, OUT1继电器和 OUT2 同步作为欠压检测

●产品的部分功能和参数可按用户要求定制

三、技术参数

表一: 参数表


参数名称	参数值
测量范围	0~500VAC
辅助工作电源	85~265VAC (或 110~360VDC)
误差	0.5 级
被测电压频率	50/60Hz 可选
输出继电器延时	0~99.9 秒
输出继电器触点及容量	2 路输出, 每路 1 常开 1 常闭 (带公共端), 触点容量: 7A/250VAC 或 7A/30VDC
功耗	≤5VA
安装方式	35mm 导轨安装
外形尺寸	107mm (长) × 93mm (宽) × 59 mm (高)
重量	250 克
使用环境温度	-20~60°C
使用环境湿度	10~85%

四、参数设置及调试

表二: 参数设置表

名称	功能	默认值及设置范围
LO	欠电压设定值 (V)	360 (0~500)
LT	欠电压继电器延时动作时间 (S)	3.0 (0~99.9)
PE	三相电压不平衡百分比 (%)	100 (0~100) (PE=100, 三相不平衡检测无效)
PET	三相电压不平衡动作延时时间 (S)	3.0 (0~99.9)
C0	相序检测使能	0 (1: 有效, 0: 无效)
C1	复位方式	0 (1: 手动, 0: 自动)
C2	被测电压频率(Hz)	50 (50Hz、60Hz 可选)
备注	1、延时时间设为 0 时, 输出继电器响应时间约为 35ms。 2、如在自动工作方式下。因电压波动较大引起继电器频繁动作, 可适当增加延时。	

1. 操作说明:

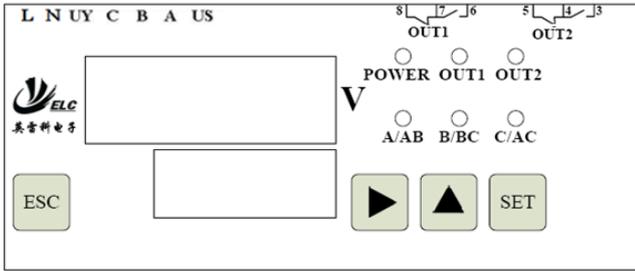

(1) **面板说明:** 大窗口显示被测电压, 小窗口显示欠电压设定值。右侧 6 个指示灯分别是: POWER-电源指示灯, OUT1-相序或三相不平衡报警指示灯, OUT2-欠电压报警指示灯, A/AB、B/BC、C/AC 指示当前被测电压来源。下部四个按键的功能:

SET: 设置键, 每按一次显示参数名称。

▲: 增加键, 按 1 下, 相应位的数字加 1, 0~9~0 依次循环。


▶: 移位键, 每按 1 下, 设置位循环右移。

ESC: 手动复位键/退出键, 工作于手动复位方式时, 当被测电压恢复到正常值时, 按此键, 输出继电器复位到正常状态。在参数设置时, 作为设置退出键。


(2) **参数设置:** 按动“SET”键, 直到小窗口显示要修改的参数名称, 再按“▶”键, 显示该参数值, 并且最高位闪烁, 如需修改参数值, 按“▲”增加键和“▶”移位键进行修改, 再按“SET”键保存修改后的数据, 并自动进入下一个参数的设置。如需退出设置状态, 按“ESC”即可。

注意: 参数设置不允许超过参数表中的设置范围, 否则设置无效。

五、端子接线图

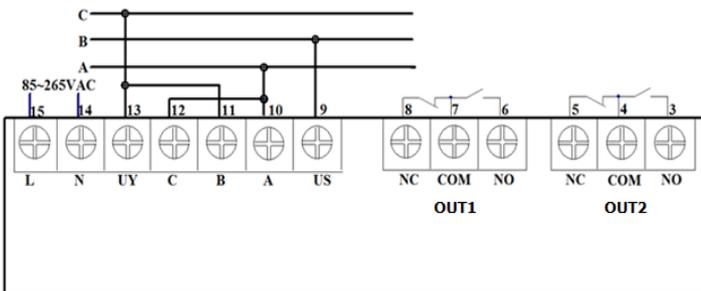

三相三线制接线

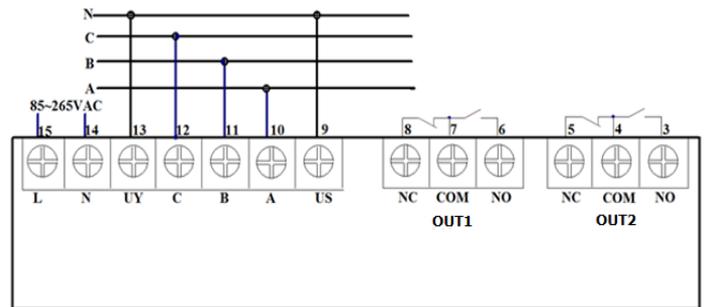

三相四线制接线

注: 三相三线制接线, 面板显示的是线电压, 三相四线制接线, 面板显示的是相电压。

端子号	说明	端子号	说明
3	欠压继电器 OUT2 常开触点	6	三相不平衡或相序报警继电器 OUT1 常开触点
4	欠压继电器 OUT2 公共端触点	7	三相不平衡或相序报警继电器 OUT1 公共端触点
5	欠压继电器 OUT2 常闭触点	8	三相不平衡或相序报警继电器 OUT1 常闭触点
L/N	辅助工作电源输入	9~13	被测三相电压输入 (接法如上图)

表四: 端子接线说明

六、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

电话: 025-83406361 18951080568

E-mail: elcmcu@163.com

地址: 南京市中山北路 281 号虹桥中心

传真: 025-83254398

网址: <http://www.elc-mcu.com>